# Dell Latitude 10 – ST2 オーナーズマニュアル



# メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明してい ます。

↑ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

#### © 2013 Dell Inc.

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™ OptiPlex™、Vostro™、およびWi-Fi Catcher™は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenon™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™は Blu-ray Disc Association(BDA)が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

2013 - 04

Rev. A02

# 目次

メモ、注意、警告	2
章 <b>1</b> : コンピューター内部の作業	F
コンピューター内部の作業を始める前に	
コンピューターの電源を切る	
コンピューター内部の作業を終えた後に	
章 2: 概要	7
スタイラス	7
スタイラスの情報	7
スタイラスの調整方法	7
タブレットでのスタイラスの使用方法	8
マウスとしてのスタイラスの使用方法	8
タッチキーボードでのスタイラスまたは指の使用方法	8
タッチキーボード	8
ファイルの操作方法	8
テキストの入力方法	
スタイラスフリック	
Pen and Touch(ペンとタッチ)の設定	10
タッチの使用方法	11
章 3: コンポーネントの取り外しと取り付け	13
奨励するツール	13
内部ビューおよび外部ビュー	13
バッテリーの取り外し	14
バッテリーの取り付け	15
ベースカバーの取り外し	15
ベースカバーの取り付け	17
前面カメラの取り外し	17
前面カメラの取り付け	18
スピーカーの取り外し	18
スピーカーの取り付け	20
スマートカードリーダーの取り外し	20
スマートカードリーダーの取り付け	<b>2</b> 1
WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り外し	<b>2</b> 1
WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り付け	22
ドッキングボードの取り外し	22

ドッキングボードの取り付け	23
システム基板の取り外し	24
システム基板の取り付け	25
背面カメラの取り外し	25
背面カメラの取り付け	26
コイン型電池の取り外し	
コイン型バッテリーの取り付け	
章 4: システムセットアップ	29
セットアップユーティリティ (BIOS)の起動	29
セットアップユーティリティの移動操作	29
起動メニュー	30
セットアップ(BIOS)オプション	30
章 <b>5:</b> コンピューターのトラブルシューティング	37
ePSA (強化された起動前システムアセスメント)	
ePSA 診断ユーティリティの実行	
ビープコード	
LED エラーコード	39
Wacom デジタイザのトラブルシューティング	
トラブルシューティングの手順	
章 6: 仕様	41
章 <b>7</b> : デルへのお問い合わせ	45
,, — , —	

## コンピューター内部の作業

#### コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本書に記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 「コンピューター内部の作業を始める」の手順を実行していること。
- コンピューターに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- ↑ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)を参照してください。
- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。
- ☆ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピューターの裏面にあるコネクターなどの塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- △ 注意: コンポーネントとカードは丁寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサーなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。
- △ 注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。
- **メモ:** お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- **2.** コンピューターの電源を切ります。
- 3. コンピューターがドッキングデバイスに接続されている場合、ドッキングを解除します。

△ 注意: ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

- 4. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。

- 6. 平らな作業面でコンピューターを裏返します。
  - **メモ:**システム基板の損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。
- 7. メインバッテリーを取り外します。
- 8. コンピューターを表向きにします。
- 9. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
  - △ 注意: 感電防止のため、ディスプレイを開く前に、必ずコンセントからコンピューターの電源プラグを抜いてください。
  - △ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。
- 10. 取り付けられているスマートカードをスロットから取り外します。

#### コンピューターの電源を切る

△ 注意: データの損失を防ぐため、コンピューターの電源を切る前に、開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。

- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
  - Windows 8 の場合:

    - \* マウスの用法:

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合は、電源ボタンを約4秒間押し続けて電源を切ります。

## コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

△ 注意: コンピュータを損傷しないために、この特定の Dell コンピュータのために設計されたバッテリーのみを使用します。 他の Dell コンピュータのために設計されたバッテリーは使用しないでください。

- 1. ポートレプリケーター、バッテリースライス、メディアベースなどの外部デバイスを接続し、ExpressCard などのカードを交換します。
- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。

△ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。

- 3. バッテリーを取り付けます。
- **4.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- **5.** コンピューターの電源を入れます。

## 概要

Dell Latitude 10-ST2 タブレットはビジネス用に作られ、管理およびセキュリティが容易で、次の機能を備えています。

- ワールドクラスセキュリティ
- 容易な管理
- 長期安定性

Windows 8 オペレーティングシステム搭載で出荷され、タッチスクリーンを完全に利用できます。

**メモ:** Dell のバックアップおよび回復(DBAR) アプリケーションにより USB デバイスを使用してオペレー ティングシステムイメージを直ちにバックアップされることをお勧めします。

## スタイラス

Latitude 10-ST2 はいくつかの入力デバイスを使用し、次のものがあります。

- オプションの静電気ペン (スタイラス)
- 外付け USB マウス/キーボード

#### スタイラスの情報



- 1. スタイラスのヒント
- 2. 右クリックペンボタン
- 3. 消去ペンボタン

### スタイラスの調整方法

スタイラスはデフォルトの調整状態で使用することも、または各ユーザーがそれぞれに調整した状態で使用することもできます。使用するユーザーごとにスタイラスを調整することをお勧めします。調整を行うことで、スタイラスの使い勝手をユーザーごとに最適な状態にすることができます。

- 1. コントロールパネルを開きます。
- 2. **タブレット PC 設定**をダブルクリックします。
- 3. タブレット PC 設定ウィンドウで、Calibrate (調整) をクリックします。
- **4.** Calibrate pen (ペン調整) 画面または touch input (タッチ入力) 画面で、**Pen input** (ペン入力) を選択します。

## タブレットでのスタイラスの使用方法

スタイラスによって各メニュー間を容易に移動できます。スタイラスはマウスとして、またペンとして使用できます。

#### マウスとしてのスタイラスの使用方法

ノートブックコンピューターでマウスやタッチパッドを使うのと同じように、スタイラスを使用することができます。ディスプレイの近くでスタイラスを握ると、小さなカーソルが表示されます。スタイラスを動かすとカーソルも移動します。表1にスタイラスの使用方法を示します。

#### 表 1. 静電気ペンの使用方法

表示 動作 機能



タブレット PC の画面をスタイラス先で軽く マウスでのシングルクリックと同じです。 タップします。



タブレット **PC** の画面をスタイラス先で軽く **2** マウスでのダブルクリックと同じです。 回続けてすばやくタップします。



画面にスタイラスを触れ、Windows がカーソ マウスでの右クリックと同じです。 ルの周りに完全な円を描くまでスタイラスを 動かしません。

#### タッチキーボードでのスタイラスまたは指の使用方法

**タッチキーボード**または**手書き認識**により、スタイラスまたは指でアプリケーションにテキストを簡単に入力することができます。Windows Journal などのアプリケーションでは、アプリケーションウィンドウにスタイラスで直接書き込むことができます。

#### タッチキーボード

Windows の一部のテキスト入力ボックスでは、ボックスをタップすると、タッチキーボードを自動的に引き出して表示します。表示されない場合、システムツールバーのキーボードアイコンをクリックすることで、タッチキーボードを開くことができます。タッチキーボードは、画面上に表示される以外は、標準的なキーボードとほとんど同じであり、スタイラスペンや指でキーをタップすることで、テキストを入力することができます。

#### ファイルの操作方法

リストから一度に複数のアイテムを選択して多くのファイルまたはフォルダを開き、削除し、または移動できます。

- 1. 一度に1つのアイテムの上に移動しま。
- 2. 各アイテムの左に表示されるチェックボックスを選択します。


チェックボックスをオンにするには、

- 1. コントロールパネルを開きます。
- 2. Folder options (フォルダーオプション) に移動します。
- 3. View (表示) をクリックします。
- **4. Advanced settings** (詳細設定) で **Use check boxes to select items** (チェックボックスを使用して項目を選択する) チェックボックスをオンにして、**OK** をクリックします。

#### テキストの入力方法


テキスト入力には、手書き認識またはタッチキーボードが使用できます。

#### 表 2. 入力パネルアイコン

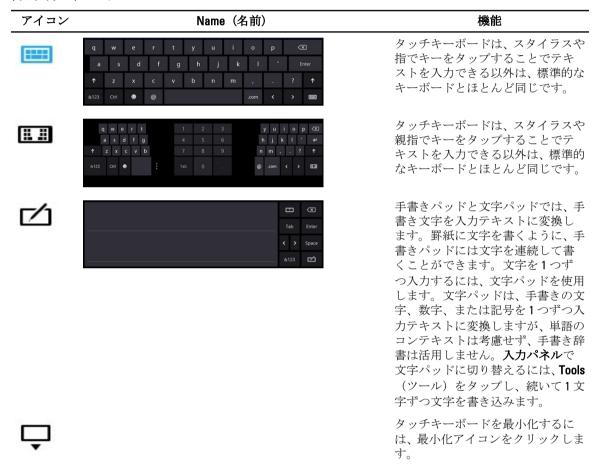

#### スタイラスフリック

スタイラスフリックにより、<Page Up> キーを押すか方向矢印キーを使うなど、通常ではキーボードを必要とする操作がスタイラスを使って行うことができます。スタイラスフリックとは、すばやく方向を示すジェスチャーです。8つのうちひとつの方向に少しだけすばやく線を引きます。スタイラスフリックが認識されると、タブレットPCがそれに割り当てられている動作を実行します。

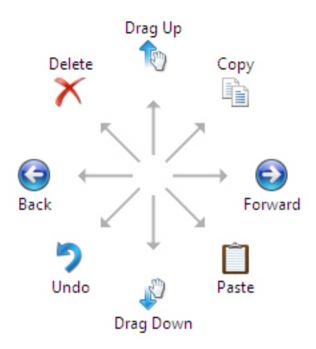

#### Pen and Touch (ペンとタッチ) の設定

スタイラスを使用することで、画面をダブルタップするときの画面をタップする速度を調整することができます。また、空間的な許容度を定義することもできます。



Press and Hold (長押し) 設定により、右クリック動作の速度と持続時間を定義することができます。




#### タッチの使用方法

タブレット PC の重要な利点のひとつに、ペン入力からタッチ入力に簡単に切り替えられる機能があります。



**Touch Mode**(タッチモード)では、タッチポインターと呼ばれるコンピューターマウスの半透明な画像が指の下に表示されます。タッチポインターには左と右のマウスボタンがあり、指でタップすることができます。ボタンの下の領域は、タッチポインターをドラッグするために使用します。

タッチポインターを表示するには、**コントロールパネル**  $\rightarrow$  Pen and Touch(ペンとタッチ)の順に移動し、Touch(タッチ)タブをクリックします。Touch action(タッチ動作)セクションで、オプションである Show visual feedback when touching the screen(画面をタッチしているときに可視的なフィードバックを表示する)を選択します。

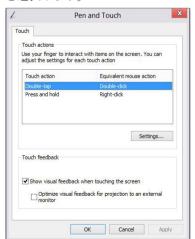

# コンポーネントの取り外しと取り付け

このセクションには、お使いのコンピューターからコンポーネントを取り外し、取り付ける手順についての 詳細な情報が記載されています。

## 奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のツールが必要です。


- 細めのマイナスドライバー
- #0プラスドライバ
- #1 プラスドライバ
- 小型のプラスチックスクライブ

#### 内部ビューおよび外部ビュー



#### 図 1. 外部ビュー

- 1. micro SIM カード (バッテリーの下に装着)
- 2. スマートカードリーダースロット
- 3. バッテリー
- 4. SD カードスロット
- 5. 指紋リーダー (オプション)

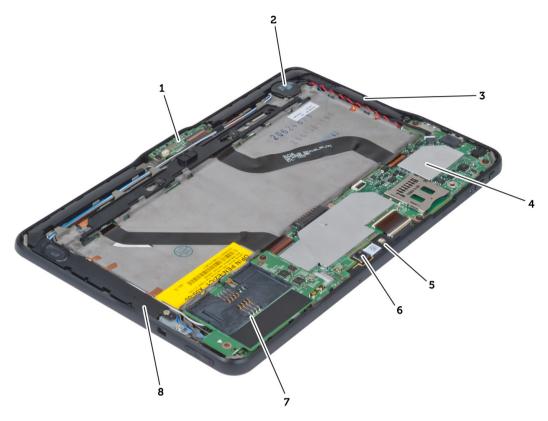

#### 図 2. 内部ビュー

- 1. ドッキング基板
- 2. コイン型電池
- 3. スピーカー
- 4. システム基板
- 5. 前面カメラ

- 6. 背面カメラ
- 7. スマートカードリーダー/WWAN カード (WWAN カードはスマートカードリーダーの 下に装着)

## バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** バッテリーのリリースラッチを解除の位置にスライドします。バッテリーを外側の方向に持ち上げて、コンピューターから取り外します。



## バッテリーの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをスロットにスライドさせます。
- 2. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ベースカバーの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーをコンピューターに固定しているネジを外します。




4. 図の矢印で示す順に、ベースカバーを固定しているタブを引き出します。



**5.** ベースカバーをバッテリーベイの周辺に固定しているタブを上に向けて引き上げます。ベースカバーを引き出し、裏返します。

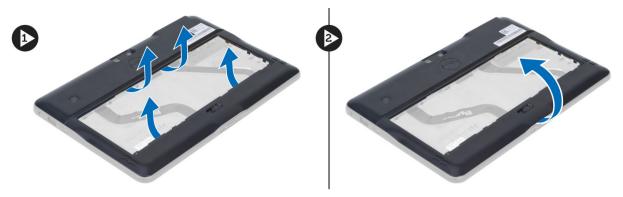

**6.** 固定金具を上に向けて持ち上げ、指紋リーダーケーブルを外に向けて取り出し、システム基板から取り外します。ベースカバーを持ち上げて、コンピューターから取り外します。

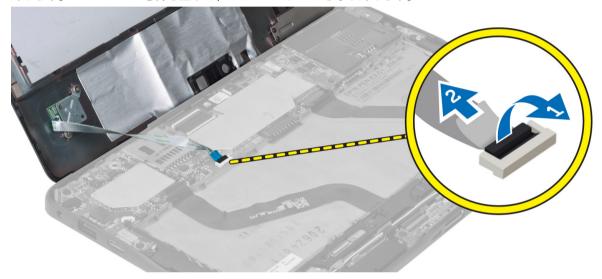


## ベースカバーの取り付け

- 1. ベースカバーから出ている指紋リーダーのフレキケーブルをシステム基板に装着します。
- 2. ベースカバーをコンピューターに装着します。
- 3. 完全に固定されるまで、ベースカバーの端を固定クリップに押し込みます。
- **4.** ベースカバーを固定するネジを締めます。
- **5.** バッテリーを取り付けます。
- 6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 前面カメラの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a) バッテリー
  - b) ベースカバー
- **3.** コネクターラッチを持ち上げて、カメラケーブルを外します。カメラモジュールをコンピューターに固定しているネジを取り外します。カメラモジュールをコンピューターから取り外します。

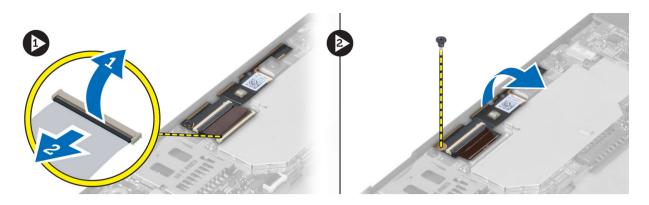


## 前面カメラの取り付け

- 1. カメラモジュールをコンピュータの所定のスロットに取り付けます。
- 2. ネジを締めて、カメラモジュールをコンピュータに固定します。
- **3.** カメラケーブルをコネクターに接続します。
- **4.** 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a) ベースカバー
  - b) バッテリー
- **5.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## スピーカーの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
  - a) バッテリー
  - b) ベースカバー
- **3.** コイン型電池をスロットから持ち上げて、スピーカーの下から配線を外します。スピーカーコネクターをシステム基板から外します。

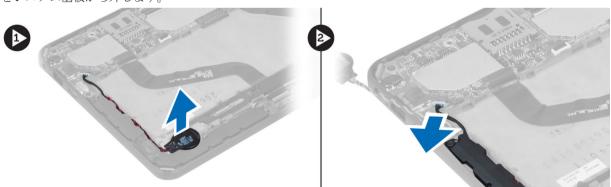


**4.** スピーカーをコンピュータに固定しているネジを外します。



**5.** コンピューターの右側にあるスピーカーケーブルを外して持ち上げ、コンピューターから右側スピーカーを取り外します。

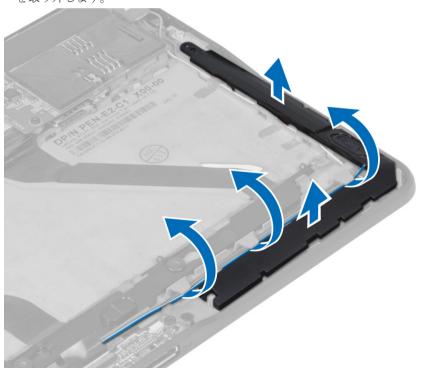

**6.** コンピューターの左側にあるスピーカーケーブルを外して持ち上げ、コンピューターから左側スピーカーを取り外します。

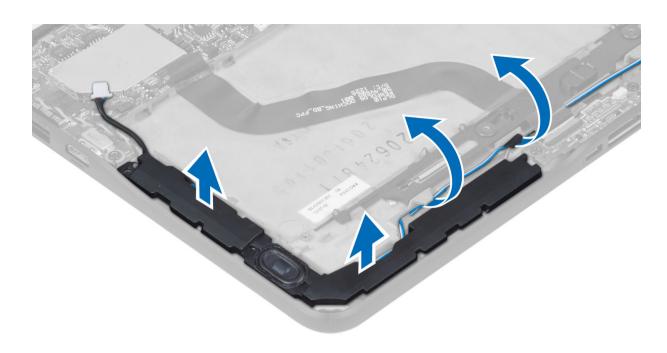


## スピーカーの取り付け

- 1. 左右のスピーカーをスロットに入れます。
- 2. スピーカーケーブルをシャーシーに配線します。
- 3. ネジを締めてスピーカーをシャーシーに固定します。
- 4. コイン型電池をスロットに入れ、ケーブルを配線します。
- **5.** スピーカーコネクターケーブルをシステム基板上のポートに接続します。
- **6.** 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a) ベースカバー
  - b) バッテリー
- 7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## スマートカードリーダーの取り外し

- ✓ メモ:スマートカードリーダーはオプションのコンポーネントです。
- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
  - a) バッテリー
  - b) ベースカバー
- **3.** スマートカードリーダーをシステム基板に固定しているネジを取り外して、上方に持ち上げて、コンピューターから取り外します。

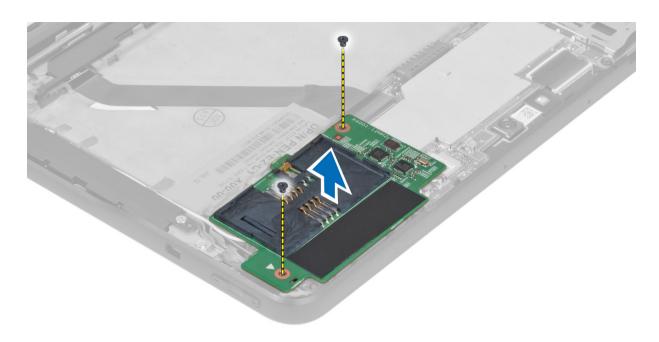


## スマートカードリーダーの取り付け

- 1. スマートカードリーダーをスロットに入れます。
- 2. スマートカードリーダーをシステム基板に固定するネジを締めます。
- **3.** 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a) ベースカバー
  - b) バッテリー
- 4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り外し

- ✓ メモ: WWAN カードはオプションのコンポーネントです。
- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
  - a) バッテリー
  - b) ベースカバー
  - c) スマートカードリーダー
- 3. WWAN カードに接続されているアンテナを外します。システム基板コネクターを持ち上げて WWAN カードを外します。

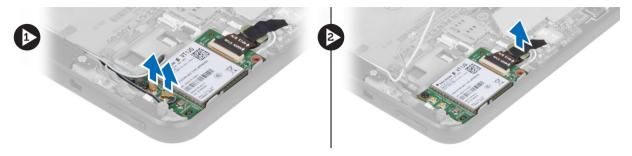

4. WWAN カードをシステム基板に固定しているネジを外し、コンピューターから取り外します。




# WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り付け


- 1. WWAN カードをスロットに差し込みます。
- 2. WWAN カードをコンピュータに固定するネジを締めます。
- 3. システム基板側データケーブルを WWAN カードに接続します。
- 4. WWAN カードのカラーコードに従ってアンテナを接続します。
- **5.** 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a) スマートカードリーダー
  - b) ベースカバー
  - c) バッテリー
- 6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ドッキングボードの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a) バッテリー
  - b) ベースカバー
  - c) スマートカードリーダー
  - d) WWAN カード
  - e) スピーカー
  - f) 前面カメラ
- 3. コネクターラッチを持ち上げて、コネクターからドッキング基板電源フレキケーブルを外します。

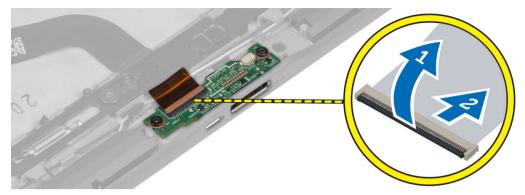

4. ドッキング基板をコンピューターに固定しているネジを外します。

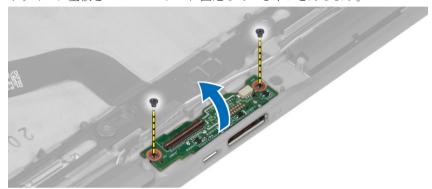

5. ドッキング基板をコンピューターから取り外し、ホームボタン基板ケーブルを外します。

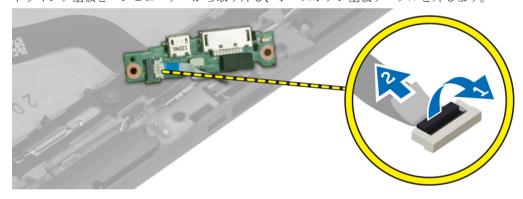


## ドッキングボードの取り付け

- 1. ホームボタン基板をドッキング基板に接続し、ドッキング基板をコンピュータ内の所定の位置に入れます。
- 2. ドッキング基板をコンピューターに固定するネジを締めます。
- 3. ドッキング基板電源フレキケーブルをコンピューターに接続します。
- **4.** 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a) 前面カメラ
  - b) スピーカー
  - c) WWANカード
  - d) スマートカードリーダー
  - e) ベースカバー


- f) バッテリー
- **5.** 「*コンピューター内部の作業を終えた後に*」の手順に従います。

## システム基板の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a) バッテリー
  - b) ベースカバー
  - c) スマートカードリーダー
  - d) WWAN カード
  - e) スピーカー
  - f) 前面カメラ
  - g) ドッキング基板
- 3. LVDS およびドッキング基板フレキケーブルを外します。
- 4. システム基板をコンピュータに固定しているネジを外します。

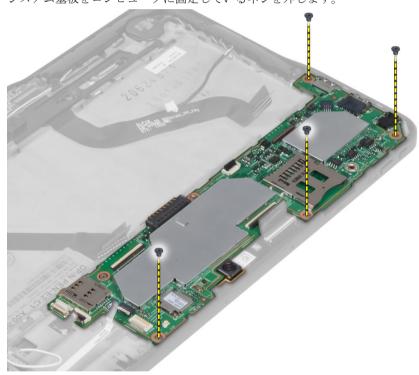

5. 45°の角度でシステム基板を持ち上げてコンピューターから抜き取ります。

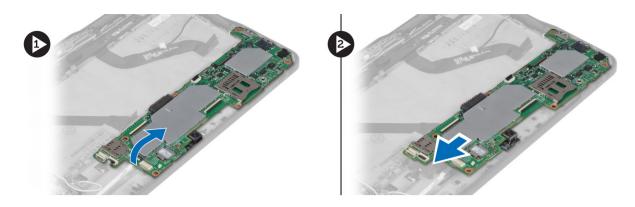


## システム基板の取り付け

- 1. システム基板をコンピューターの実装部に入れます。
- 2. ネジを締めてシステム基板をコンピュータに固定します。
- **3.** 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a) ドッキング基板
  - b) 前面カメラ
  - c) スピーカー
  - d) WWANカード
  - e) スマートカードリーダー
  - f) ベースカバー
  - g) バッテリー
- **4.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 背面カメラの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a) バッテリー
  - b) ベースカバー
  - c) スマートカードリーダー
  - d) WWAN カード
  - e) スピーカー
  - f) 前面カメラ
  - g) システム基板
- 3. カメラモジュールをシステム基板から取り外します。

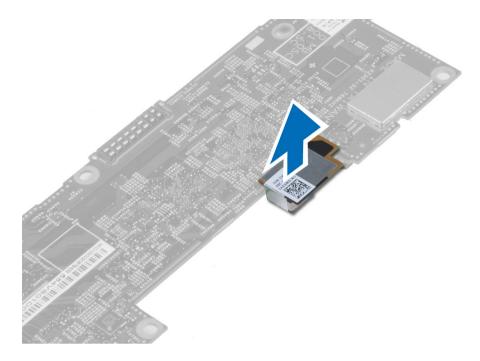


## 背面カメラの取り付け

- 1. カメラモジュールををシステム基板の所定のスロットに入れます。
- 2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a) システム基板
  - b) 前面カメラ
  - c) スピーカー
  - d) WWAN カード
  - e) スマートカードリーダー
  - f) ベースカバー
  - g) バッテリー
- 3. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## コイン型電池の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a) バッテリー
  - b) ベースカバー
  - c) スマートカードリーダー
  - d) WWAN カード
  - e) スピーカー
  - f) 前面カメラ
  - g) システム基板
- 3. コイン型電池ケーブルを外し、システム基板から取り外します。

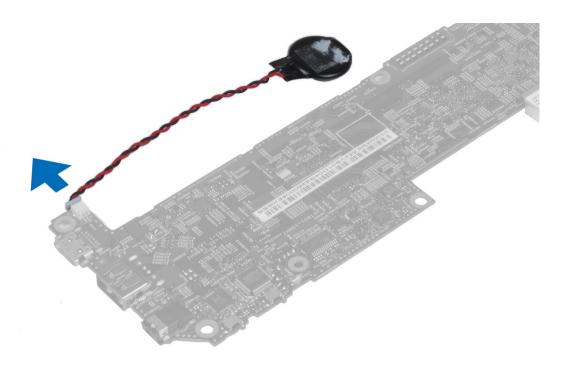

## コイン型バッテリーの取り付け

- 1. コイン型バッテリーケーブルをシステム基板に接続します。
- **2.** 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a) システム基板
  - b) 前面カメラ
  - c) WWAN カード
  - d) スマートカードリーダー
  - e) スピーカー
- 3. コイン型電池をコンピュータのスロットに取り付けます。
- 4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a) バッテリー
  - b) ベースカバー
- **5.** 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## システムセットアップ

システムセットアップでコンピューターのハードウェアを管理しBIOS レベルのオプションを指定することができます。システムセットアップで以下の操作が可能です:

- ハードウェアの追加または削除後に NVRAM 設定を変更する。
- システムハードウェアの構成を表示する。
- 統合されたデバイスの有効/無効を切り替える。
- パフォーマンスと電力管理のしきい値を設定する。
- コンピューターのセキュリティを管理する。

### セットアップユーティリティ (BIOS)の起動

- メモ: セットアップユーティリティを起動する前に、コンピューターの右側にある USB ポートに USB キーボードを接続してください。コンピューターがドッキングされている場合、USB ポートはドッキングステーションの背面にあります。
- **1.** コンピューターの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. 青色の DELL のロゴが表示されたら、F2 プロンプトが表示されるまで待機してください。
- 3. F2 プロンプトが表示されたら、すぐに <F2> を押します。
  - メモ: F2 プロンプトはキーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトはすぐに消える ため、表示されるのを注意して待ち、表示されたら <F2> を押してください。プロンプトが表示され る前に <F2> を押した場合、そのキーストロークは無視されます。
- 4. セットアップユーティリティ画面が表示されます。
- 5. キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows のデスクトップ が表示されるまでそのまま待機し、コンピューターをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

### セットアップユーティリティの移動操作

セットアップユーティリティの画面を移動するには以下のオプションを使用します。

#### キーストローク 動作

**<Esc>** 現在の表示を終了するか、またはセットアップユーティリティの **Exit** (終了) ページ に移動します。

**<オンスクリーンキ** タブレットに組み込まれたオンスクリーンキーボードを使用して、このオプションを **ーボードアイコン>** 選択し、セットアップユーティリティを移動します。

**<上矢印>またはく** 表示するアイテムを選択します。 下矢印>(光学式外 付け USB キーボー ドに接続されてい る場合) キーストローク 動作

**<左矢印>またはく** 表示するメニューを選択します。

右矢印 > (光学式外 付け USB キーボー ドに接続されてい

る場合)

**オンスクリーンマ** これを使用し、指または電子ペンを使用して、セットアップユーティリティを移動し**ウスポインター** ます。

**アイコンを適用す** 現在の設定を保存します。

る

**アイコンにデフォ** セットアップデフォルトの読み込み

ルトします

**アイコンを終了す** セットアップユーティリティを終了します。

る

#### 起動メニュー

Dell のロゴが表示されたら、<F12> キーを押して、システムの有効な起動デバイスの一覧を表示した一時的な起動メニューを開始します。このメニューには、Hard Drive(ハードドライブ)、Network(ネットワーク)、Diagnostics(診断)、および Enter Setup(セットアップユーティリティの起動)のオプションがあります。システムで起動可能なデバイスが起動メニューに一覧表示されます。このメニューが役に立つのは、ある特定のデバイスを起動する場合やシステムの診断を行う場合です。起動メニューを使用しても、BIOS に保存されている起動順序は一切変更されません。

## セットアップ(BIOS)オプション

#### 表 3. システム情報

オプション	機能
BIOS Version	BIOS リビジョンを表示します。
Service Tag	タブレットの service tag を表示します。
Asset Tag	お使いのコンピュータの Asset Tag が表示されます。
Ownership Tag	オーナーシップ情報を表示します。
Manufacture Date	製造日を表示します。
Ownership Date	ownership date を表示します。
Memory Installed	コンピューターに取り付けられているメモリを表示 します。
Memory Available	コンピューターで利用可能なメモリを表示します。
Memory Speed	メモリ速度を表示します。

#### 表 4. Battery Information (バッテリー情報)

オプション	機能
AC Adapter	AC Adapter 情報を表示します。
Battery Status	現在の battery status を表示します。
Battery Charge State	バッテリーの充電/非充電状態を表示します。
Battery Health	battery health を表示します。
表 5. 起動順序	
オプション	機能
File Browser Add Boot Option	起動するオペレーティングシステムを見つける場合 に、BIOSがデバイスを検索する順序を表示します。 新規デバイスがここに追加されます。
File Browser Del Boot Option	表示された起動デバイスは起動順序から削除できま す。
表 6. 日付/時刻	
オプション	機能
System Date	system date を表示します。
System Time	system time を表示します。
表 7. System Configuration(システム設定)	
オプション	機能
USB Configuration	<b>USB</b> マスストレージデバイスからの起動を有効にま たは無効にします。デフォルト <b>有効</b>
Miscellaneous Devices	各種オンボードデバイスを有効または無効に設定することができます。
	<ul><li>前面カメラデバイスを有効/無効にする</li><li>背面カメラデバイスを有効/無効にする</li><li>メディアカードデバイスを有効/無効にする</li><li>GPS を有効/無効にする</li></ul>
表 8. ビデオ	
オプション	機能
LCD Brightness	周囲光センサーがオフの場合に、パネル輝度を表示 します。
	• バッテリー

オプション	説明
Admin Password	このフィールドでは、管理者(admin)パスワード(セットアップパスワード と呼ばれる場合もある)を設定、変更、または削除します。admin password ではいくつかのセキュリティ機能を有効にすることができます。 ドライブにはデフォルトで設定されたパスワードはありません。 新しいパスワードを追加するには:
	<ul> <li>Enter the old password (古いパスワードを入力する)</li> <li>Enter the new password (新しいパスワードを入力する)</li> <li>Confirm the new password (新しいパスワードを確認する)</li> </ul>
	パスワードを入力し終えたら <b>OK</b> をクリックします。
System Password	コンピューターのパスワード(以前プライマリパスワードと呼ばれていた)を設定、変更、または削除することができます。 ドライブにはデフォルトで設定されたパスワードはありません。 新しいパスワードを追加するには:
	<ul> <li>Enter the old password (古いパスワードを入力する)</li> <li>Enter the new password (新しいパスワードを入力する)</li> <li>Confirm the new password (新しいパスワードを確認する)</li> </ul>
	パスワードを入力し終えたら <b>OK</b> をクリックします。
Strong Password	Enable strong password(強力なパスワードを有効にする) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
Password Configuration	このフィールドは、Admin password および System pasaword の最小、および最大文字数をコントロールします。このフィールドへの変更は、セットアップユーティリティを終了する前にボタンを適用するか、変更を保存しなければ、アクティブにはなりません。
	<ul> <li>Admin Password Min (管理者パスワードの最小文字数)</li> <li>Admin Password Max (管理者パスワードの最大文字数)</li> <li>System Password Min (システムパスワードの最小文字数)</li> <li>System Password Max (システムパスワードの最大文字数)</li> </ul>
Password Change	管理者パスワードが設定されている場合、システムパスワードおよびハード ディスクパスワードの変更を許可するかどうかを決定することができます。
	• 非管理者パスワード変更を可能にします(デフォルト)
Non-Admin Setup Changes	Administrator password を設定している場合、このオプションは、オプションのセットアップの変更を許可するかどうかを決定します。
	• ワイヤレススイッチの変更を可能にします(デフォルト)
TPM Security	このオプションでは、システムの TPM(Trusted Platform Module)を有効にし、 オペレーティングシステムで認識されるようにするかどうかを制御します。

TPM セキュリティ(デフォルト)

#### オプション 説明 メモ: セットアッププログラムのデフォルト値を読み込んでも、起動、起 <u>I</u> 動しない、および消去のオプションには影響しません。このオプション が変更されると、すぐに反映されます。 PTT PTTサポートの有効または無効を可能にします。 • PTT セキュリティ(デフォルト) • トラストを取り消す(デフォルト) Computrace (R) このフィールドでは、オプションの *Absolute Software* 社製 *Computrace* Service の BIOS モジュールインタフェースを起動または無効にします。 • 無効にする (デフォルト) • 無効 • アクティブ化 **Admin Setup Lockout** 管理者パスワードが設定されている場合、セットアップユーティリティを起 動するオプションを有効または無効にすることができます。 • Admin Setup Lockout を有効にする(デフォルト)

#### 表 10. Secure Boot

オプション

オノション	<b>放</b> 形
Secure Boot	secure boot 機能を有効または無効にします。デフォルト:無効
Expert Key Management	すべての secure boot キーの管理を可能にします。
表 11. パフォーマンス	
オプション	説明
Multi Core Support	プロセスが1つまたはすべてのコアを有効にするかどうか指定します。コアを追加することでアプリケーションのパフォーマンスが向上する場合があります。
	<ul><li>すべて(デフォルト)</li></ul>
	• 1
	• 2
Intel SpeedStep	プロセッサーの Intel SpeedStep モードを有効または無効にすることができます。
	<ul><li>Intel(R) SpeedStep を有効にする(デフォルト)</li></ul>
C States Control	追加プロセッサのスリープ状態を有効または無効にすることができます。
	<ul><li>C 状態(デフォルト)</li></ul>
Intel TurboBoost	プロセッサーの Intel TurboBoost モードを有効または無効にすることができます。

松台

オプション	説明
	<ul> <li>Intel TurboBoost を有効にする(デフォルト) — Intel TurboBoost ドライバーにより CPU またはグラフィックスプロセッサのパフォーマンスを向上させることができます。</li> </ul>
Hyperthread Control	このオプションによって Hyperthread コントロールを有効および無効にする ことができます。
	<ul><li>Hyperthread コントロール (デフォルトで選択済み)</li></ul>

#### 表 12. 電源管理

オプション	説明
AC Behavior	AC アダプタが接続されている場合に、コンピュータの電源が自動的に入るように設定できます。このオプションは無効に設定されています。
	• Wake on AC(ウェイクオン AC)
Wake on LAN	特殊なLAN 信号でトリガーされると、電源オフの状態からコンピュータを起動させることができるオプションです。スタンバイ状態からのウェイクアップはこの設定の影響を受けず、オペレーティングシステムで有効にされている必要があります。この機能は、コンピュータを AC 電源に接続している場合にのみ有効です。
	<ul> <li>無効 - LAN またはワイヤレス LAN からウェイクアップ信号を受信すると、特殊な LAN 信号によるシステムの電源投入が許可されません。(デフォルト)</li> </ul>
	<ul> <li>LAN Only (LAN のみ) - 特殊な LAN 信号によるシステムの起動を許可します。</li> </ul>

#### 表 13. POST Behaviour(POST 動作)

オプション	説明
Adapter Warnings	特定の電源アダプタを使用する場合に、アダプタの警告メッセージが表示 されるように設定することができます。このオプションはデフォルトで有 効に設定されています。
	<ul> <li>Enable Adapter Warnings (アダプタの警告を有効にする)</li> </ul>
POST Hotkeys	サインオン画面にメッセージを表示するかどうかを指定します。このメッセージには、BIOS Boot Option Menu(BIOS ブートオプションメニュー)を 起動するのに必要なキーストロークシーケンスが表示されます。
	<ul><li>F12 オプションメニューを有効にする)(デフォルト)。</li></ul>

#### 表 14. 仮想化サポート

21120000	
オプション	説明
Virtualization	このオプションでは、インテル・バーチャライゼーション・テクノロジー が提供する付加的なハードウェア機能を VMM(Virtual Machine Monitor)で 使用できるようにするかどうかを指定します。
	• Intel Virtualization テクノロジを有効にする (デフォルト)

#### 表 15. ワイヤレス

オプション	説明
Wireless Device Enable	ワイヤレスデバイスを有効化または無効化することができます。
	<ul><li>WLAN</li><li>Bluetooth</li></ul>
	すべてのオプションがデフォルトで有効に設定されています。
表 16. メンテナンス	
オプション	説明
Service Tag	コンピューターのサービスタグを表示します。
Asset Tag	アセットタグがまだ設定されていない場合、システムアセットタグを作成 することができます。このオプションはデフォルトでは設定されていませ ん。
表 17. システムログ	
オプション	説明
BIOS events	システムイベントログを表示し、そのログを消去することができます。

• ログのクリア

## コンピューターのトラブルシューティング

診断ライト、ビープコード、およびエラーメッセージなどのインジケーターを使って、コンピューターの操作中にトラブルシューティングを行うことができます。

## ePSA(強化された起動前システムアセスメント)

ePSA はコンピューター付属の診断ユーティリティです。このユーティリティには、コンピューターのハードウェア用のテストがいくつか含まれています。コンピューターにメディア(ハードドライブ、オプティカルドライブなど)がまったくない場合でも、これらのテストを実行することができます。ePSA でテスト済みのコンポーネントが故障した場合、システムはエラーコードを表示し、ビープコードを生成します。

#### 機能


- グラフィカルユーザーインタフェース
- 自動デフォルト動作 すべてのデバイスでテストを実行、ユーザーは中断させることおよびデバイス を選択することが可能
- 全 OS 環境での起動に備えたマスター起動レコードの確認
- タブレットパネルテスト
- ビデオメモリのテスト
- バッテリーのテスト
- 充電器のテスト
- イベントログのスキャン
- マルチプロセッサーキャッシュのテスト

### ePSA 診断ユーティリティの実行

- **メモ:** 次の手順により、外付けキーボードを使用せずに DOS モードで ePSA 診断ユーティリティを実行することができます。
- 1. システムの電源をオンにして、すぐに**音量上げ**キーを押してテストを開始します。
- 2. コンピューターが ePSA ユーティリティの実行を開始します。



3. テストプロセスの間、ある質問に対して YES か NO で回答するように指示があります。 YES を回答するには音量上げボタンを、NO を回答するには音量下げボタンを押します。

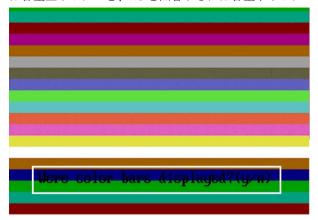

**4.** テストが終了したら、セキュリティボタン (<Ctrl> + <Alt> + <Del>) を押して、**OK** をクリックします。



5. オプションを切り替える場合、音量上げボタンと音量下げボタンを<タブ>キーとして使用することもできます。



## ビープコード

ディスプレイがエラーや問題点を表示できない場合、コンピューターは起動中に連続したビープ音を発することがあります。ビープコードと呼ばれる連続したビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。各ビープ音間のディレイは300 ms、ビープ音の各セット間のディレイは3秒であり、ビープ音は300 ms続きます。各ビープ音とビープ音の各セットの後、BIOSが電源ボタンが押されたかどうかを検出します。BIOSはループからジャンプして、通常のシャットダウンプロセスとシステムの電源投入を実行します。

コード	原因とトラブルシューティングの手順
1	BIOS ROM チェックサムが実行中、またはエラー発生 システム基板の障害です。BIOS の破損または ROM エラーを修復します
2	RAM が検出されない メモリが検出されませんでした
3	チップセットエラー(North と South Bridge チップセット、DMA/IMR、タイマーエラー)、時刻クロックテストの失敗、Gate A20 の障害、Super I/O チップの障害、キーボードコントローラーテストの失敗システム基板の障害です
4	RAM 読み取り/書き込み障害 メモリの障害です
5	リアルタイムクロックの電源障害 CMOS バッテリーの障害です
6	ビデオ BIOS テストの失敗 ビデオカードの障害です
7	CPU キャッシュテストの失敗 プロセッサーの障害です
8	ディスプレイ ディスプレイの障害です

## LED エラーコード

診断 LED コードを伝える手段は電源ボタン LED です。電源ボタン LED は、障害状態に対応させた LED コード に合わせて点滅します。たとえば、メモリが検知されない(LED コード 2)場合、電源ボタン LED は 2 回点滅した後に間を置く動作を繰り返します。このパターンはシステムの電源がオフになるまで続きます。

The property of the property o		
コード	原因とトラブルシューティングの手順	
1	システム基盤: BIOS ROM 障害 システム基板の障害です。BIOS の破損または ROM エラーを修復します	
2	メモリ メモリ/RAM が検出されませんでした	
3	チップセットエラー(North $\&$ South Bridge チップセット、DMA/IMR、タイマーエラー)、時刻クロックテストの失敗、Gate A20 の障害、Super I/O チップの障害、キーボードコントローラーテストの失敗システム基板の障害です	
4	RAM 読み取り/書き込み障害 メモリの障害です	
5	リアルタイムクロックの電源障害 CMOS バッテリーの障害です	

コード 原因とトラブルシューティングの手順

6 ビデオ BIOS テストの失敗ビデオカードの障害です

7 CPU キャッシュテストの失敗 プロセッサーの障害です

第 ディスプレイディスプレイの障害です

## Wacom デジタイザのトラブルシューティング

デジタイザーの設定を調整するには、Wacom 設定アプレットを使用します。Wacom ドライバーが読み込まれると、システムトレイにアイコンが表示されます。

#### トラブルシューティングの手順

- 1. システム情報を確認して、検出されたタッチポイントの数を表示します。
  - **コンピューター**を右クリックし、メニューから**プロパティ**を選択します。
  - 情報ウィンドウにタッチポイントの数が表示されます。



- ✓ メモ: プロパティウィンドウのタッチポイントは、タブレットにタッチドライバがインストールされていることを示しています。 インストールされたドライバの詳細については、以下の手順を参照してください。
  - **デバイスマネージャー**を開き、Digitizer (デジタイザー) がタブレットに認識されていることを確認します。
  - 確認するには、デバイスマネージャー → からヒューマンインターフェースデバイス → I2C HID デバイスにナビゲートします。詳細タブを右クリックしてハードウェア ID を選択します。
  - デバイスの一覧に Wacom が表示されていることを確認し、またその横に黄色の感嘆符が表示されていることも確認します。
  - デバイスが認識されていない場合、Unknown Devices (不明なデバイス) でその表示を確認し、不明なデバイスのドライバーをアップデートします。

# 仕様



✓ メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピューターの出荷に際し、法によ ンを選択してください。

システム情報		
チップセット	Intel Atom Z2760	
DRAM バス幅	32 ビット	
フラッシュ EPROM	SPI 4M ビット	
プロセッサー		
タイプ	Intel Atom Z2760	
外付けバスの周波数	800 MHz	
メモリ		
メモリ容量	2 GB	
メモリのタイプ	LPDDR2	
オーディオ		
タイプ	デュアルチャネル I2S コーデック	
Contoroller (コントローラー)	Realtek ALC3261	
ステレオ変換	24 ビット	
インタフェース:		
内蔵	l2 S オーディオインターフェース	
外部	マイク入力およびステレオヘッドフォン / スピーカーコ ンボコネクタ	
スピーカー	2x1W ステレオスピーカー	
内蔵スピーカーアンプ	1 W/チャネル	
 ビデオ		
ビデオのタイプ	内蔵	
データバス	内部	
ビデオコントローラー	Intel グラフィックスメディアアクセラレーター	

通信			
ネットワークアダプター	ドック経由 USB	2.0 ベースのギガビット LAN	
ワイヤレス	モバイルブロードバンドカード (オプション)		
ポートとコネクター			
オーディオ	マイク入力(1)およびステレオヘッドフォン / スピーカー コンボコネクター		
ビデオ	ミニ HDMI コネクター(1)		
USB	USB 2.0 コネクタ x 1		
メモリカードリーダー	3-in-1 メモリカードリーダー (1)		
ディスプレイ			
タイプ	HD IPS LED		
サイズ	10.1 インチハイデフィニッション(HD)		
寸法:			
高さ	125.11 mm (4.93 インチ)		
幅	222.52 mm (8.76 インチ)		
対角線	255.28 mm (10.05 インチ)		
有効領域( <b>X/Y</b> )	222.52 mm / 125.11 mm		
最大解像度	1366 x 768 ピクセル		
最大輝度	450 ニット		
リフレッシュレート	60 Hz		
最小視角:			
水平方向	80/80		
垂直方向	80/80		
ピクセルピッチ	0.1629 x 0.1629		
 バッテリ			
タイプ	2 セルリチウムイオン(30 WHr)	4 セルリチウムイオン(60 WHr)	
寸法			
長さ	238.30 mm (9.38 インチ)	238.30 mm (9.38 インチ)	
高さ	5.48 mm (0.22 インチ)	10.03 mm (0.39 インチ)	
幅	86.50 mm (3.40 インチ)	86.50 mm (3.40 インチ)	
重量	220.00 g (0.49 lb)	373.00 g (0.82 lb)	
電圧	7.4 VDC	7.4 VDC	

温度範囲

バッテリ

動作時 0 °C  $\sim$  50 °C (32 °F  $\sim$  158 °F)

 $0\,^{\circ}\text{C}\sim50\,^{\circ}\text{C}$  (32  $^{\circ}\text{F}\sim158\,^{\circ}\text{F}$ )

非動作時

-20 °C  $\sim$  65 °C ( -4 °F  $\sim$  149 °F)

-20 °C  $\sim$  65 °C ( -4 °F  $\sim$  149 °F)

コイン型バッテリー

3 V 2025 リチウムイオン

#### AC アダプター

タイプ

入力電圧  $100\sim 240\,\mathrm{VAC}$ 

入力電流 (最大) 0.87 A

入力周波数  $50\sim60~{\rm Hz}$ 

出力電力 30 W

出力電流(30 W) 1.54 A

定格出力電圧 19 Vdc/1.58 A; 19.5 Vdc/1.54 A

温度範囲:

動作時  $0\sim35\,^{\circ}\mathrm{C}~(32\sim95\,^{\circ}\mathrm{F})$ 

非動作時  $-40 \sim 65 \, ^{\circ}\text{C} \, (-40 \sim 149 \, ^{\circ}\text{F})$ 

#### 物理的仕様

高さ(含むセキュリティ) 10.50 mm  $\sim$  13.40 mm (0.41 インチ  $\sim$  0.53 インチ)

274 mm (10.79 インチ) 幅

長さ 176.60 mm (6.95 インチ)

重量(最小) 658 g (1.51 lb)

#### 環境

温度:

動作時 -25 °C  $\sim$  85 °C

ストレージ -40 °C  $\sim$  85 °C

相対湿度(最大):

動作時 動作時:10%~90% (結露しないこと)

ストレージ 保管時:5%~95%(結露しないこと)

高度(最大):

 $-16 \sim 3048 \,\mathrm{m} \, (-50 \sim 10,000 \,\mathrm{Tag})$ 動作時

非動作時  $-15.2 \sim 10,668 \, \mathrm{m} \, \, \, (-50 \sim 35,000 \, \, \ensuremath{ extstyle 7} \, \, \gamma \, - \, \ensuremath{ extstyle extstyle })$ 

空気中浮遊汚染物質レベル G1 (ISA-71.04-1985 の定義による)

## デルへのお問い合わせ

**メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、 請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. dell.com/support にアクセスします
- 2. サポートカテゴリを選択します。
- **3.** ページの上部にある「国/地域の選択」ドロップダウンメニューで、お住まいの国または地域を確認します。
- 4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。